

# 360° All Around Webcam

macOS® / Windows® / Chrome OS™ Compatible




Model : JVCU360



EN: Quick Installation Guide  
 繁体中文: 快速安裝手冊  
 简体中文: 快速安裝手冊  
 日本語: クイックインストールガイド  
 ES: Guía de instalación rápida  
 DE: Kurzinstructionsanleitung

FR : Guide d'installation rapide  
 NL: Snelle installatiegids  
 IT: Guida rapida all'installazione  
 PT: Guia de instalação rápida  
 SV: Snabbinstallationsguide

## Function Description

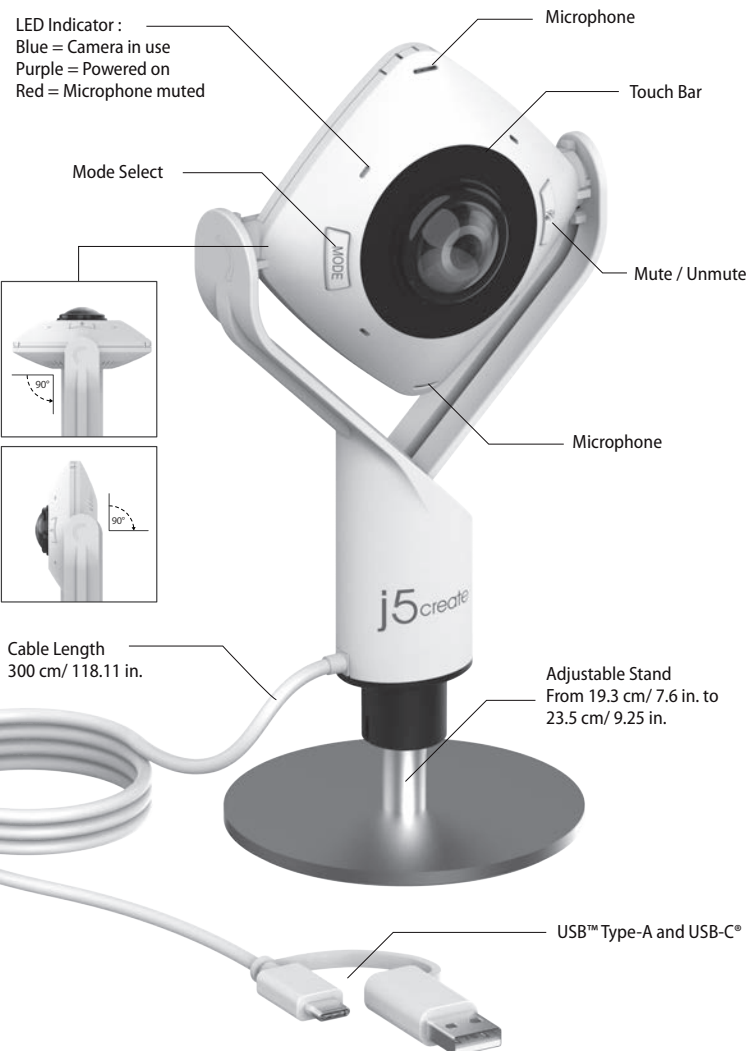

LED Indicator :  
 Blue = Camera in use  
 Purple = Powered on  
 Red = Microphone muted

Cable Length  
 300 cm / 118.11 in.

Adjustable Stand  
 From 19.3 cm / 7.6 in. to  
 23.5 cm / 9.25 in.

USB™ Type-A and USB-C®

Some applications may cause the image to appear reversed. In this situation, please press and hold the "mode" button until the image flips (about 3 seconds) to reverse the image on the screen.



## Webcam Companion App




Webcam Companion App for Windows®



JVU Series Companion



Webcam Companion App for macOS®

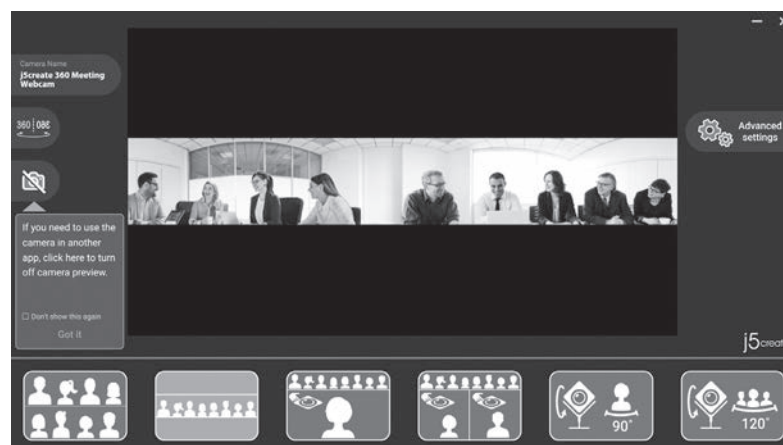

## English


### Mode Button

- Press the "Mode" button to select one of six different camera modes.
1. Full screen mode
  2. 360° all around view mode
  3. Host mode: use the touch bar to specify the participant's location
  4. Dual host mode: use the touch bar to specify the two participants' locations
  5. Single view mode 90°: select single mode and turn the camera to the vertical position
  6. Wide angle view 120°

### LED Indicator

Blue light : camera in use  
 Purple light : the JVCU360 is connected to the computer and powered on  
 Red light : microphone muted

### Touch Bar:

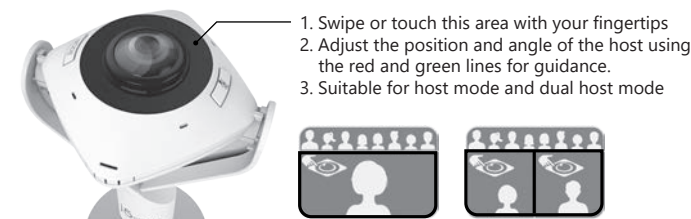

1. Swipe or touch this area with your fingertips
2. Adjust the position and angle of the host using the red and green lines for guidance.
3. Suitable for host mode and dual host mode

### Start a video call with your JVCU360

- Ensure your PC, Mac®, or Chromebook™ has Internet service, and that both you and the person you need to call are using a video calling application. Select the correct video device and microphone in the settings menu in the video calling application.
1. The JVCU360 provides full HD 1080P video calling, with a minimum of 2 megabits upload speed.
  2. 1080p calling may be affected by available network bandwidth, CPU speed, type of video calling application, etc.
  3. Wide compatibility: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, etc.
- For Windows® 10**
1. Go to Start > Settings > Privacy > Camera/Microphone
  2. Choose your preferred settings to allow apps to access your camera and microphone.
  3. Turn on your camera and microphone from within the settings of your video calling application.
- Privacy settings for macOS®**
1. On your Mac® choose the Apple® menu > System Preferences, click Security & Privacy, then click Privacy.
  2. Select Camera/Microphone.
  3. Select the checkbox next to an app to allow it to access the camera and microphone. Deselect the checkbox to turn off access for that app. If you turn off access for an app, you will be asked to turn it on again the next time that app tries to use your camera or microphone.

### Special Notes

1. If you push the mute button, people will still be able to see you, but will not hear you. This will be indicated by the LED light.
2. To prevent & eliminate microphone/audio feedback, the recommended distance between the microphone and the speaker is 5 to 10 ft. depending on the space and layout of your area.
3. Designed with medium to large groups in mind.

## Deutsch

### Modus-Taste

- Drücken Sie die "Mode"-Taste, um einen von sechs verschiedenen Kameramodi auszuwählen
1. Vollbildmodus
  2. 360°-Rundum-Ansichtsmodus
  3. Host-Modus: Verwenden Sie die Berührungseiste, um die Position des Teilnehmers festzulegen
  4. Dualer Host-Modus: Verwenden Sie die Berührungseiste, um die Position der Teilnehmer festzulegen
  5. Einzelansichtsmodus 90°: Einzelmodus wählen und Kamera in die vertikale Position drehen
  6. Weitwinkelansicht 120°

### LED-Anzeige

Blaues Licht : Kamera in Betrieb  
 Violettes Licht : Die JVCU360 ist an den Computer angeschlossen und eingeschaltet.  
 Rotes Licht : Mikrofon stumm geschaltet

### Berührungseiste

1. In diesem Bereich mit Ihren Fingerspitzen wischen oder berühren
2. Stellen Sie die Position und den Winkel des Hosts mit Hilfe der roten und grünen Linien zur Orientierung ein
3. Geeignet für Host-Modus und Dual-Host-Modus



### Einen Videoanruf mit Ihrem JVCU360 starten

- Stellen Sie sicher, dass Ihr PC, Mac® oder Chromebook™ über Internet verfügt. Sie und die Person, die Sie anrufen, müssen eine Videotelefonie-App nutzen. Wählen Sie das richtige Videogerät und Mikrofon in den Einstellungen der Videotelefonie-App.
1. JVCU360 bietet Full-HD-1080p-Videoanruf mit einer minimalen Upload-Geschwindigkeit von mindestens 2 Megabyte.
  2. 1080p-Anruf kann durch verfügbare Netzwerkbandbreite, CPU-Geschwindigkeit, Art der Videotelefonie-App usw. beeinflusst werden.
  3. Hohe Kompatibilität: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™ usw.
- Für Windows® 10**
1. Wählen Sie Start > Einstellungen > Privatsphäre > Kamera/Mikrofon
  2. Wählen Sie Ihre bevorzugte Einstellung um Apps den Zugriff zu Ihrer/m Kamera/Mikro zu erlauben.
  3. Schalten Sie Ihr(e) Kamera/Mikrofon für Apps ein.
- Datenschutzzeiteinstellungen für macOS®**
1. Wählen Sie an Ihrem Mac® das Apple®-Menü > Systemeinstellungen, klicken Sie auf Sicherheit & Privatsphäre und dann auf Privatsphäre.
  2. Wählen Sie Kamera/Mikrofon.
  3. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben einer App, damit sie auf Kamera/Mikrofon zugreifen kann. Wählen Sie das Kontrollkästchen zum Ausschalten des Zugriffs für diese App. Wenn Sie den Zugriff für eine App ausschalten, werden Sie gebeten, es wieder einzuschalten, wenn es das nächste Mal versucht, Ihr(e) Kamera/Mikrofon zu nutzen.

### Besondere Hinweise

1. Wenn Sie die Menü-Taste drücken, sehen Personen nur Ihr Video, hören aber nicht Ihr Audio. Dies wird durch die LED-Leuchte angezeigt.
2. Zur Verhinderung und Eliminierung von Mikrofon-/Audiofeedback sollte der Abstand zwischen Mikrofon und Lautsprecher 1,5 bis 3 m betragen.
3. Entwickelt für mittlere bis große Gruppen.

## Español


### Botón Modo

- Dispone de seis modos de visualización. Presione el botón "Modo" para seleccionar el modo de la cámara.
1. Modo Pantalla completa.
  2. Modo de vista panorámica de 360°
  3. Modo Host: use la barra táctil para especificar la ubicación del participante.
  4. Modo Host dual: use la barra táctil para especificar las ubicaciones de los dos participantes.
  5. Modo Vista individual 90°: seleccione el modo individual y gire la cámara a la posición vertical.
  6. Amplio ángulo de visualización de 120°

### Indicador LED

Luz azul : Cámara en uso  
 Luz violeta : la cámara JVCU360 está conectada al equipo y encendido  
 Luz roja : micrófono silenciado

### Barra táctil

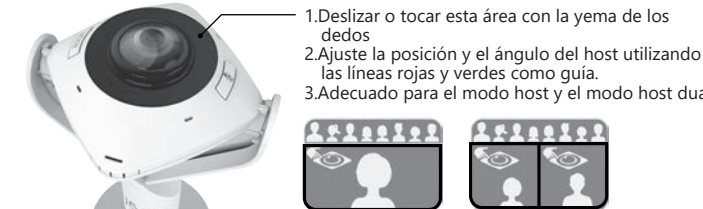

1. Deslizar o tocar esta área con la yema de los dedos
2. Ajuste la posición y el ángulo del host utilizando las líneas rojas y verdes como guía.
3. Adecuado para el modo host y el modo host dual

### Iniciar una videollamada con su JVCU360

- Asegúrese de que su PC, Mac® o Chromebook™ tengan servicio de Internet, y tanto usted como la persona a la que llama deben usar una aplicación de videollamada. Seleccione los dispositivos de video y micrófono correctos en la configuración de la aplicación de videollamadas.
1. Su JVCU360 proporciona videollamadas Full HD 1080P, con un mínimo de al menos 2 megabits de velocidad de carga.
  2. Las llamadas de 1080p pueden verse afectadas por el ancho de banda de red disponible, la velocidad de la CPU, el tipo de aplicación de video llamada, etc.
  3. Amplia compatibilidad: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, etc.
- Para Windows® 10**
1. Vaya a inicio > Configuración > Privacidad > Cámara/Micrófono.
  2. Elija su configuración preferida para permitir que las aplicaciones accedan a la cámara/micrófono.
  3. Encienda su cámara/micrófono para aplicaciones.
- Configuración de privacidad para macOS®**
1. En su Mac®, elija el menú de Apple® > Preferencias del Sistema, haga clic en seguridad y privacidad y, a continuación, haga clic en privacidad.
  2. Seleccione la cámara/micrófono.
  3. Seleccione la casilla junto a una aplicación para permitir el acceso a la cámara/micrófono. Anule la selección de la casilla para desactivar el acceso a esa aplicación. Si desactiva el acceso a una aplicación, se le pedirá que lo vuelva a activar la próxima vez que la aplicación intente usar su cámara/micrófono.

### Notas especiales

1. Si presiona el botón de silencio, la gente solo verá su video, pero no escuchará su audio. Esto se indicará mediante la luz del LED.
2. Para evitar y eliminar la retroalimentación del audio y del micrófono, la distancia recomendada entre el micrófono y el altavoz es de 5 a 10 pies.
3. Diseñado con grupos medianos a grandes en mente.

## Italiano

### Tasto Modalità

- Sei modalità di visualizzazione. Premere il tasto "Modalità" per selezionare la modalità della videocamera.
1. Modalità Schermo intero
  2. Modalità di visualizzazione completa a 360°
  3. Modalità Host: utilizzare la touch bar per specificare la posizione dei partecipanti
  4. Modalità Doppio host: utilizzare la touch bar per specificare la posizione dei due partecipanti
  5. Modalità Visualizzazione singola 90°: selezionare la modalità singola e portare la videocamera in posizione verticale
  6. Vista grandangolare a 120°

### LED

Spia blu : Videocamera in uso  
 Spia viola : JVCU360 è collegato al computer e acceso  
 Spia rossa : microfono disattivato

### Touch bar



1. Scorrere o toccare quest'area con i polpastrelli
2. Regolare la posizione e l'angolazione dell'host utilizzando le linee rosse e verdi come guida.
3. Adatto per la modalità Host e la modalità Doppio host

### Avvio di una videochiamata con JVCU360

- Assicurarsi che PC, Mac® o Chromebook™ disponga di un servizio Internet e che l'utente e la persona con cui si comunica utilizzino un'applicazione di videochiamata. Selezionare il dispositivo video e il microfono corretti nelle impostazioni dell'applicazione di videochiamata.
1. JVCU360 fornisce videochiamate Full HD 1080P, con una velocità di upload di almeno 2 megabit.
  2. La chiamata a 1080p può essere influenzata dalla larghezza di banda di rete disponibile, dalla velocità della CPU, dal tipo di applicazione di videochiamata, ecc.
  3. Compatibilità Wide: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, ecc.
- Per Windows® 10**
1. Andare su Start > Impostazioni > Privacy > Videocamera/Microfono
  2. Scegliere l'impostazione predefinita di Consenti app per accedere a videocamera/microfono.
  3. Attivare videocamera/microfono per le app.
- Impostazioni sulla privacy per macOS®**
1. Su Mac®, selezionare il menu Apple® > Preferenze di Sistema, fare clic su Sicurezza e Privacy, quindi fare clic su Privacy.
  2. Selezionare Videocamera/Microfono.
  3. Selezionare la casella di controllo accanto a un'app per consentirle di accedere a videocamera/microfono. Deselezionare la casella di controllo per disattivare l'accesso per quell'app. Se si disattiva l'accesso per un'app, verrà richiesto di riattivarlo la prossima volta che l'app tenta di utilizzare videocamera/microfono.
- Note speciali**
1. Se si preme il tasto di disattivazione audio, le persone vedranno solo il proprio video, ma non ascolteranno l'audio. Ciò sarà indicato dal LED.
  2. Per prevenire ed eliminare il feedback microfono/audio, la distanza consigliata tra il microfono e l'altoparlante è da 5 a 10 ft.
  3. Progettato per gruppi medio-grandi.

## Six Display Modes

	Display Modes	Vertical 90° Rotation	Touch Bar Support
Full Screen 360°			N/A
360° All Around View			N/A
Host Mode			
Dual Host Mode			
Single View 90°			N/A
Wide Angle View 120°			N/A

## Français

### Bouton Mode

- Six modes d'affichage - Appuyez sur le bouton « Mode » pour sélectionner le mode de la caméra.
1. Mode plein écran
  2. Mode de visualisation à 360°
  3. Mode hôte : utilisez la barre tactile pour spécifier l'emplacement de l'autre participant
  4. Mode « deux hôtes » : utilisez la barre tactile pour spécifier l'emplacement des deux participants
  5. Mode vue unique 90° : sélectionnez le mode vue unique et tournez la caméra en position verticale
  6. Vue Panoramique 120°

### Indicateur LED

Lumière bleue : Camera en utilisation  
 Lumière violette : le JVCU360 est connecté à un ordinateur et est allumé  
 Couleur rouge : le microphone est coupé

### Barre tactile



1. Glissez ou touchez cette zone du bout des doigts
2. Ajustez la position et l'angle de l'hôte à l'aide des lignes rouge et verte de guidage.
3. Adapté au mode hôte et au mode double hôte

### Commencer un appel vidéo avec votre JVCU360

- Assurez-vous que votre PC, Mac® ou Chromebook™ est connecté à un service Internet, et que vous et la personne que vous appelez utilisez tout les deux une application d'appel vidéo. Sélectionnez le bon appareil vidéo et le bon microphone dans les paramètres de l'application d'appel vidéo.
1. Le JVCU360 permet de faire des appels vidéo en haute définition 1080p, avec une vitesse de téléchargement d'au moins 2 mégabits.
  2. Les appels 1080p sont affectés par la bande passante disponible, la vitesse du processeur, le type d'application d'appel vidéo, etc.
  3. Ample compatibilité: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, etc.
- Pour Windows® 10**
1. Allez dans Démarrer > Paramètres > Confidentialité > Appareil photo/Microphone
  2. Choisissez le réglage préféré pour autoriser les applications à accéder à votre appareil photo/microphone.
  3. Allumez votre appareil photo/microphone pour les applications.
- Paramètres de confidentialité pour macOS®**
1. Sur votre Mac®, choisissez le menu Apple® > Préférences système, cliquez sur Sécurité & Confidentialité, puis cliquez sur Confidentialité.
  2. Sélectionnez Appareil photo/Microphone.
  3. Cochez la case à côté d'une application pour lui permettre d'accéder à l'appareil photo/microphone. Décochez la case pour désactiver l'accès de cette application. Si vous désactivez l'accès d'une application, vous serez invité à le réactiver la prochaine fois que cette application tente d'utiliser votre caméra/microphone.
- A Noter**
1. Si vous appuyez sur le bouton de sourdine, les autres personnes ne verront que votre vidéo, et n'entendront pas votre audio. Cela sera indiqué par le voyant LED.
  2. Pour éviter et éliminer le feedback micro/auditio, la distance recommandée entre le microphone et le haut-parleur doit être de 5 à 10 pieds.
  3. Conçu pour les groupes moyens à grands.

