

ARCTIS 7X WIRELESS

PRODUCT INFORMATION GUIDE



CONTENTS


Product Overview	5–6
Setup	7–8
Charging	9
Power ON/OFF	10
Pairing	11
Microphone	12
Ski Goggle Headband	13
Translations	
Español	14
简体中文	16
繁體中文	18
日本語	20
한국어	22
Deutsch	24
Русский	26
Français	28
Italiano	30
Português	32
Regulatory	35

WELCOME TO ARCTIS

Your new headset is the result of more than 15 years of gaming expertise and our unyielding pursuit of perfection. We poured our hearts into creating the best possible console gaming headset by pushing the boundaries of sound quality, mic clarity, comfort, and style.

Arctis is our glory; now go chase yours.

STEELSERIES ENGINE

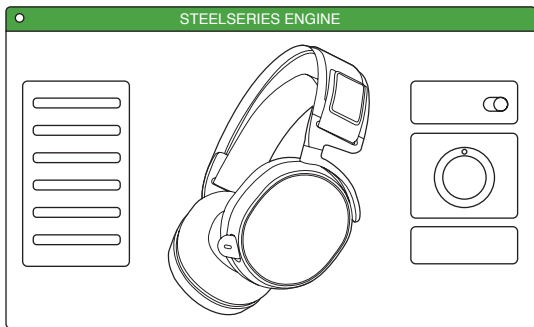

Download SteelSeries Engine to customize your audio settings and to integrate with Engine Apps like Discord:

steelseries.com/engine

PACKAGE CONTENTS

Arctis 7X Wireless Headset

USB-C Wireless Dongle

USB-C to USB-A Adapter Cable

Micro-USB Charging Cable

4-pole 3.5 mm Audio Cable

SYSTEM REQUIREMENTS // COMPATIBILITY

Xbox Series X

Xbox One

PC

Nintendo Switch

PlayStation 5

PlayStation 4

Android (with USB-C)

Note: Samsung Galaxy phones do not support voice call or voice chat functionality via USB; however, streaming media such as games, music and videos are supported.

STEELSERIES ENGINE SOFTWARE REQUIREMENTS


Platforms*

Windows 7+

Mac OS X 10.8+


*Some software features available on Windows 10 only

PRODUCT OVERVIEW

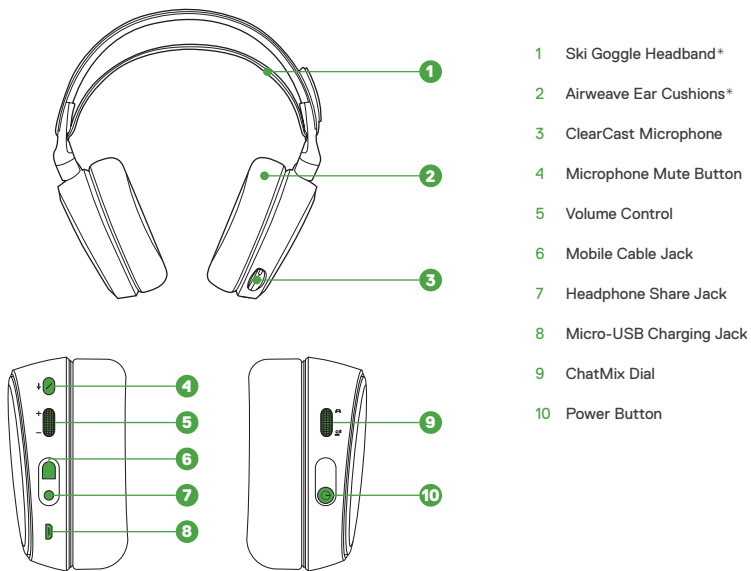

*Find accessories at steelseries.com/gaming-accessories

- 11 USB-C Wireless Dongle
- 12 Mode Switch
- 13 USB-C to USB-A Adapter Cable
- 14 Micro-USB Charging Cable
- 15 4-pole 3.5 mm Audio Cable

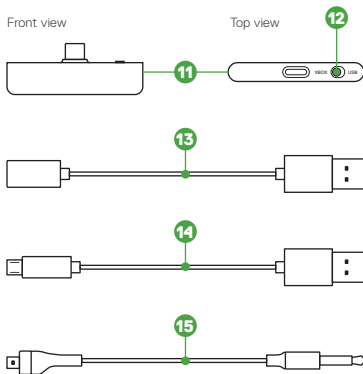

SETUP


More detailed product information at steelseries.com/arctis-7x

XBOX SERIES X / XBOX ONE

Set the Mode Switch **12** of the USB-C Wireless Dongle **11** to Xbox.



12

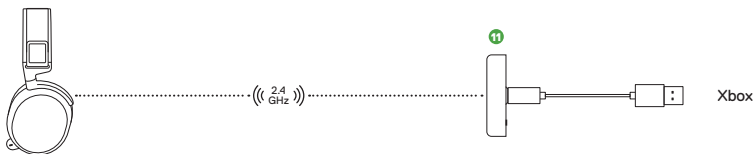


WINDOWS, SWITCH, PLAYSTATION, ANDROID


Set the Mode Switch 12 of the USB-C Wireless Dongle 11 to USB.



12

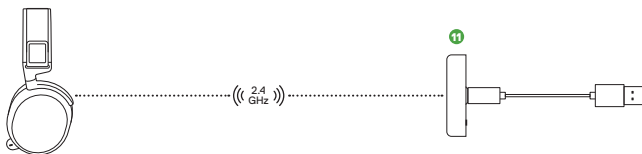


Windows
Switch
(TV-Mode)
PlayStation

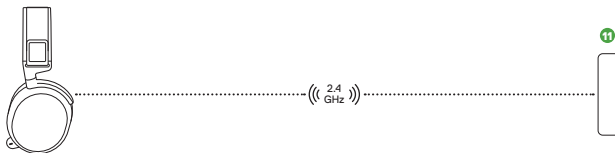

Switch
(Handheld-Mode)
Android

CHARGING

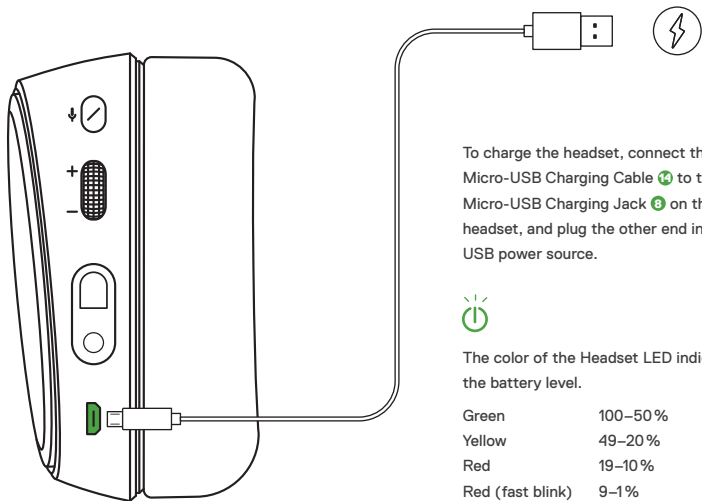


To charge the headset, connect the Micro-USB Charging Cable **14** to the Micro-USB Charging Jack **8** on the headset, and plug the other end into any USB power source.




The color of the Headset LED indicates the battery level.


Green	100–50 %
Yellow	49–20 %
Red	19–10 %
Red (fast blink)	9–1 %

POWER ON/OFF

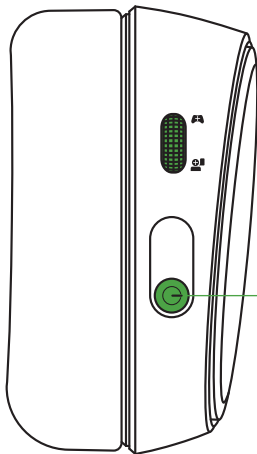


To power on the headset, press and hold the Power Button  for at least 3 seconds. You will hear a tone, and the Headset LED will illuminate.



To power off the headset, press and hold the Power Button  for at least 3 seconds.

PAIRING

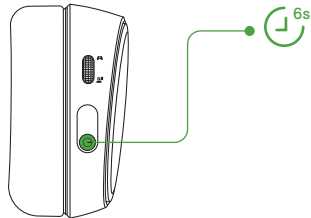


Note: The headset is already paired with the Dongle out of the box. To re-pair the Dongle:

- 1 Connect the USB-C Wireless Dongle **11** to a Windows PC with SteelSeries Engine installed.
- 2 Initiate wireless dongle pairing from Engine.
- 3 With the headset off, press and hold the Power Button **10** for 6 seconds.
- 4 You will hear a tone when the pairing is completed.


MICROPHONE

RETRACTABLE MICROPHONE

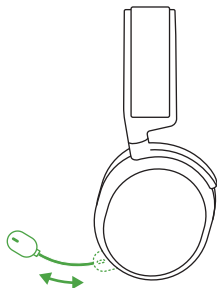

POSITIONING

Position the ClearCast Microphone **3** close to the corner of your mouth with the flat surface facing you

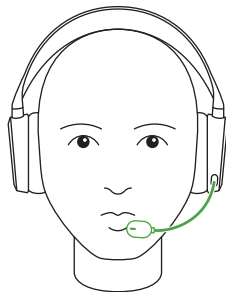


top view

front view



SKI GOGGLE HEADBAND

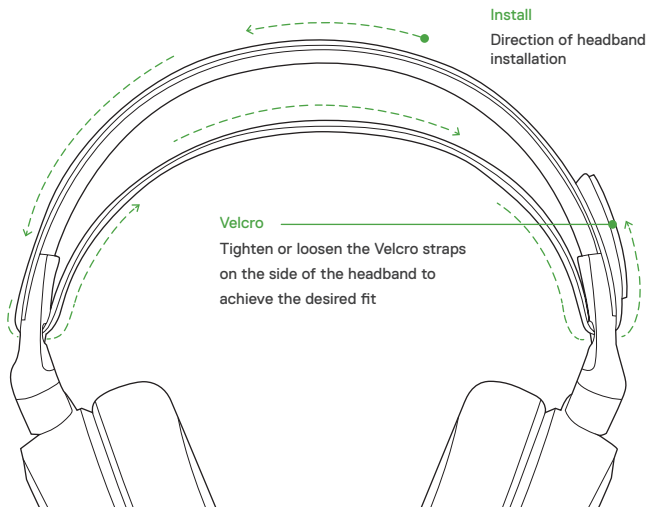

ESPAÑOL

CONTENIDO DE LA CAJA

Auriculares inalámbricos Arctis 7X

Mochila inalámbrica USB-C

Cable adaptador de USB-C a USB-A

Cable de carga micro USB

Cable de audio de 4 polos de 3,5 mm

REQUISITOS DEL SISTEMA // COMPATIBILIDAD

Xbox Series X

Xbox One

PC

Nintendo Switch

PlayStation 5

PlayStation 4

Android (con USB-C)*

Nota: Los teléfonos Samsung Galaxy no son compatibles con la función de llamada de voz ni la función de chat de voz a través de USB. Sin embargo, son compatibles con medios de streaming como juegos, música y videos.

REQUISITOS DE SOFTWARE: STEELSERIES ENGINE

Plataformas*

Windows 7+

Mac OS X 10.8+

* Algunas funciones de software solo están disponibles en Windows 10

encuentre ayuda en support.steelseries.com

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- 1 Banda para la cabeza*
- 2 Almohadillas con tejido de aire*
- 3 Micrófono ClearCast
- 4 Botón para silenciar el micrófono
- 5 Control del volumen
- 6 Conector para el cable del móvil
- 7 Conector compartido con auricular
- 8 Conector de carga micro USB
- 9 Marcación ChatMix
- 10 Botón de encendido/apagado
- 11 Mochila inalámbrica USB-C
- 12 Interruptor de modo
- 13 Cable adaptador de USB-C a USB-A
- 14 Cable de carga micro USB
- 15 Cable de audio de 4 polos de 3,5 mm

*Encuentre los accesorios en steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURACIÓN

XBOX SERIE X / XBOX ONE

Configure el interruptor de modo 12 de la mochila inalámbrica USB-C 11 en Xbox.

WINDOWS, SWITCH, PLAYSTATION, ANDROID

Configure el interruptor de modo 12 de la mochila inalámbrica USB-C 11 en USB.

Información más detallada sobre el producto en steelseries.com/arctis-7px

CARGA

Para cargar los auriculares, conecte el cable de carga micro USB 14 al conector de carga micro USB 8 de los auriculares y enchufe el otro extremo en cualquier fuente de alimentación USB.

El color del LED de los auriculares indica el nivel de batería.

Verde	100–50 %
Amarillo	49–20 %
Rojo	19-10 %
Rojo (parpadeo rápido)	9–1 %

ENCENDIDO/APAGADO

Para encender los auriculares, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado 10 durante al

menos 3 segundos. Oirá un tono y el LED de los auriculares se iluminará.

Para apagar los auriculares, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado 10 durante al menos 3 segundos.

EMPAREJAMIENTO

Nota: Los auriculares ya están emparejados con la mochila cuando los saque de la caja. Para volver a emparejar la mochila:

- 1 Conecte la mochila inalámbrica USB-C 11 a un PC con sistema operativo Windows y SteelSeries Engine instalado.
- 2 Inicie el emparejamiento de la mochila inalámbrica desde Engine.
- 3 Con los auriculares apagados, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado 10 durante 6 segundos.
- 4 Escuchará un tono cuando el emparejamiento se haya completado.

MICRÓFONO

MICRÓFONO RETRÁCTIL

Posicionamiento

Colóquese el micrófono ClearCast 8 cerca de la esquina de la boca, con la superficie plana mirando hacia usted.

BANDA PARA LA CABEZA

INSTALACIÓN

Dirección de instalación de la banda para la cabeza.

简体中文

包装内容

Arctis 7X 无线耳机

USB-C 无线适配器

USB-C 到 USB-A 转接线

Micro-USB 充电线

4 极 3.5 mm 音频线

系统要求//兼容性

Xbox Series X

Xbox One

PC

Nintendo Switch

PlayStation 5

PlayStation 4

Android (带 USB-C 端口)

注意: Samsung Galaxy 手机不支持通过 USB 进行语音通话或语音聊天;但支持游戏、音乐和视频等流媒体。

STEELSERIES ENGINE 软件要求

VELCRO

Apriete o afloje las tiras de velcro del lateral de la banda para la cabeza para lograr el ajuste deseado.

平台*

Windows 7+

Mac OS X 10.8+

*某些软件功能仅在 Windows 10 设备上可用

访问 support.steelseries.com 寻求帮助

产品概览

- 1 滑雪镜头带*
- 2 Airweave 耳垫*
- 3 ClearCast 麦克风
- 4 麦克风静音按钮
- 5 音量控制钮
- 6 移动电缆插孔
- 7 耳机共享插孔
- 8 Micro-USB 充电插孔
- 9 ChatMix Dial
- 10 电源按钮
- 11 USB-C 无线适配器

- 12 模式开关
- 13 USB-C 到 USB-A 转接线
- 14 Micro-USB 充电线
- 15 4 极 3.5 mm 音频线

*访问 steelseries.com/gaming-accessories 查找配件

设置

XBOX SERIES X / XBOX ONE

将 USB-C 无线适配器 ⑪ 的模式开关 ⑫ 设置为 Xbox。

WINDOWS、SWITCH、PLAYSTATION、ANDROID

将 USB-C 无线适配器 ⑪ 的模式开关 ⑫ 设置为 USB。

访问 steelseries.com/arctis-7x 了解更详细的产品信息

充电

要给耳机充电, 请将 Micro-USB 充电线 ⑭ 连接到耳机上的 Micro-USB 充电插孔 ③, 然后将另一端插入任意 USB 电源。

耳机 LED 灯的颜色指示电池电量。

绿色	100-50%
黄色	49-20%
红色	19-10%
红色 (快速闪烁)	9-1%

开/关机

要开启耳机电源, 请按住电源按钮 ⑩ 至少 3 秒。您将听到提示音, 且耳机 LED 灯将亮起。

要关闭耳机电源, 请按住电源按钮 ⑩ 至少 3 秒。

配对

注: 機與連接器配對成功。若要重新配對連接器:

- 1 将 USB-C 无线适配器 ⑪ 连接到安装有 SteelSeries Engine 的 Windows PC。
- 2 从 Engine 启动无线适配器配对。
- 3 在耳机处于关闭状态的情况下, 按住电源按钮 ⑩ 6 秒。
- 4 配对完成时, 您将听到提示音。

麦克风

可伸缩麦克风

佩戴位置

将 ClearCast 麦克风 ③ 放在靠近嘴角的位置, 使平坦表面朝向您。

SKI GOGGLE 头带

安装

头带安装方向。

尼龙搭扣

拉紧或松开头带侧面的尼龙搭扣带, 以达到舒适的佩戴效果。

繁體中文

包裝內容

Arctis 7X 無線耳機

USB-C 無線接收器

USB-C 到 USB-A 轉接線

Micro-USB 充電線

4 極 3.5mm 音訊線

系統要求 // 相容性

Xbox 系列 X

Xbox One

PC

Nintendo Switch

PlayStation 5

PlayStation 4

Android (帶 USB-C)

注意：Samsung Galaxy 電話不支援透過 USB 的語音電話或語音聊天功能，但串流媒體如遊戲、音樂和視訊都可支援。

STEELSERIES ENGINE 軟體需求

平台 *

Windows 7+

Mac OS X 10.8+

* 部分軟體功能僅能在 Windows 10 上使用

更多幫助訊息：support.steelseries.com

產品概覽

- 1 滑雪鏡頭帶*
- 2 Airweave 耳罩*
- 3 ClearCast 麥克風
- 4 麥克風靜音按鈕
- 5 音量控制鈕
- 6 行動電纜線孔
- 7 耳機共用孔
- 8 Micro-USB 充電孔
- 9 ChatMix 調整鈕
- 10 電源按鈕
- 11 USB-C 無線接收器
- 12 模式切換鈕
- 13 USB-C 到 USB-A 轉接線
- 14 Micro-USB 充電線
- 15 4 極 3.5mm 音訊線

*在 steelseries.com/gaming-accessories 尋找更多配件

設置

XBOX X 系列 / XBOX ONE

將 USB-C 無線接收器 ⑪ 的模式切換鈕 ⑫ 設為 Xbox。

WINDOWS, SWITCH, PLAYSTATION, ANDROID

將 USB-C 無線接收器 ⑪ 的模式切換鈕 ⑫ 設為 USB。

訪問 steelseries.com/arctis-7x 取得更多詳細產品資訊

充電

若要為耳機充電，請將 Micro-USB 充電線 ⑭ 連接至耳機上的 Micro-USB 充電孔 ⑮，將另一端插入 USB 電源。

耳機 LED 的顏色表示電池電量。

綠色	100–50 %
黃色	49–20 %
紅色	19–10 %
紅色 (快閃紅光)	9–1 %

電源開 / 關

若要開啟耳機電源，按住電源按鈕 ⑩ 至少 3 秒。您會聽到提示音，耳機 LED 會亮起。

若要關閉耳機電源，按住電源按鈕 ⑩ 至少 3 秒鐘。

配對

注意：耳機已經和包裝盒內的無線接收器配對。要重新配對接收器：

- 1 將 USB-C 無線接收器 ⑪ 連接至已安裝 SteelSeries Engine 的 Windows PC。
- 2 從 Engine 啟動無線接收器配對。
- 3 將耳機關閉後，按住電源按鈕 ⑩ 6 秒。
- 4 配對完成時您將聽到提示音。

麥克風

伸縮式麥克風

定位

將 ClearCast 麥克風 ③ 放置在嘴巴附近，平坦的表面朝向您。

滑雪鏡頭帶

安裝

安裝頭帶方向。

魔鬼氈

收緊或鬆開頭帶側面的魔鬼氈，達到所需的合適程度。

日本語

梱包内容

Arctis 7X ワイヤレスヘッドセット

USB-C ワイヤレスドングル

USB-C→USB-A 変換アダプタケーブル

マイクロUSB充電ケーブル

4極3.5 mmオーディオケーブル

システム要件//互換性

Xbox Series X

Xbox One

PC

ニンテンドースイッチ

PlayStation 5

PlayStation 4

Android (USB - C)

注記: Samsung Galaxy電話はUSBを介した音声通話や音声チャット機能をサポートしていませんが、ゲーム、音楽、ビデオなどのストリーミングメディアには対応しています。

STEELSERIES ENGINEソフトウェア要件

プラットフォーム*

Windows 7以降

Mac OS X 10.8以降

*一部のソフトウェア機能はWindows 10でのみ使用できます。

support.steelseries.comでヘルプを検索

製品概要

- 1 スキーゴーグルヘッドバンド*
- 2 エアウィーブイヤークッション*
- 3 クリアキャストマイクロフォン
- 4 マイクミュートボタン
- 5 音量調節
- 6 モバイルケーブルジャック
- 7 ヘッドホン共有ジャック
- 8 マイクロUSB充電ジャック
- 9 ChatMixダイヤル
- 10 電源ボタン
- 11 USB-C ワイヤレスドングル
- 12 モードスイッチ
- 13 USB-C→USB-A 変換アダプタケーブル
- 14 マイクロUSB充電ケーブル
- 15 4極3.5 mmオーディオケーブル

*アクセサリはこちら
steelseries.com/gaming-accessories

セットアップ

XBOXシリーズX/XBOX ONE

USB-Cワイヤレスドングル⑪のモードスイッチ⑫をXBOXに設定します。

WINDOWS、SWITCH、PLAYSTATION、ANDROID

USB-Cワイヤレスドングル⑪のモードスイッチ⑫をUSBに設定します。

詳細な製品情報はこちら
[steelseries.com/arctis-7 x](https://steelseries.com/arctis-7-x)

充電中

ヘッドセットを充電するには、マイクロUSB充電ケーブル⑭をヘッドセットのマイクロUSB充電ジャック⑧に接続し、もう一方の端をUSB電源に接続します。

ヘッドセットのLEDの色はバッテリーレベルを示します。

緑	100-50%
黄	49-20%
赤	19-10%
赤(高速点滅)	9-1%

電源オン/オフ

ヘッドセットの電源を入れるには、電源ボタン⑩を3秒以上押し続けます。トーンが聞こえ、ヘッドセットのLEDが点灯します。

ヘッドセットの電源を切るには、電源ボタン⑩を3秒以上押し続けます。

ペアリング

注記: ヘッドセットは既にドングルとペアリングされているのですぐにお使いいただけます。ドングルを再びペアリングするには:

- 1 USB-Cワイヤレスドングル⑪をSteelSeries EngineがインストールされているWindows PCに接続します。
- 2 エンジンからワイヤレスドングルのペアリングを開始します。
- 3 ヘッドセットをオフにして、電源ボタン⑩を6秒間押し続けます。
- 4 ペアリングが完了すると、音が聞こえます。

マイク

着脱式マイク

ポジションング

ClearCast Microphone ⑤は、平らな面を対面にして口の角付近に配置します。

スキーゴーグルヘッドバンド

インストール

ヘッドバンドの取り付け方向。

マジックテープ

ヘッドバンドの側面にあるマジックテープのストラップを締めたり緩めたりして、適度な長さに調節します。

한국어

패키지 구성품

Arctis 7X 무선 헤드셋

USB-C 무선 동글

USB-C - USB-A 어댑터 케이블

마이크로 USB 충전 케이블

4극 3.5 mm 오디오 케이블

시스템 요건 // 호환성

Xbox 시리즈 X

Xbox One

PC

Nintendo 스위치

PlayStation 5

PlayStation 4

Android(USB-C 포함)

참고: Samsung Galaxy 휴대폰은 USB를 통해 음성 통화 또는 음성 채팅 기능을 지원하지 않지만 게임, 음악 및 비디오 등의 스트리밍 미디어는 지원합니다.

STEELSERIES 엔진 소프트웨어 필요 사항

플랫폼*

Windows 7+

Mac OS X 10.8+

* 일부 소프트웨어 기능은 Windows 10에서만 사용 가능

support.steelseries.com에서 도움말을 찾아보십시오.

제품 개요

- 1 스키 고글 헤드밴드*
- 2 에어워브 이어 쿠션*
- 3 ClearCast 마이크
- 4 마이크 무음 버튼
- 5 음량 조절
- 6 모바일 케이블 잭
- 7 헤드폰 공유 잭
- 8 마이크로 USB 충전 잭
- 9 ChatMix 다이얼
- 10 전원 버튼
- 11 USB-C 무선 동글
- 12 모드 스위치
- 13 USB-C - USB-A 어댑터 케이블
- 14 마이크로 USB 충전 케이블
- 15 4극 3.5 mm 오디오 케이블

*steelseries.com/gaming-accessories에서 액세서리를 찾아보십시오.

설정

XBOX 시리즈 X / XBOX 1

USB-C 무선 동글 ⑪의 모드 스위치 ⑫를 Xbox에 설정합니다.

WINDOWS, 스위치, PLAYSTATION, ANDROID

USB-C 무선 동글 ⑪의 모드 스위치 ⑫를 USB에 설정합니다.

steelseries.com/arctis-7x에서 상세 제품 정보를 알아보십시오.

충전

헤드셋을 충전하려면, 마이크로 USB 충전 케이블 ⑭을 헤드셋의 마이크로 USB 충전 잭 ③에 연결하고, 다른 쪽 끝을 USB 전원에 연결하십시오.

헤드셋 LED의 색상은 배터리 레벨을 표시합니다.

녹색	100-50%
노란색	49-20%
빨간색	19-10%
빨간색(빠르게 깜박임)	9-1%

전원 켜기 / 끄기

헤드셋의 전원을 키려면, 전원 버튼 ⑩을 3초 이상 누르십시오. 소리가 울리고, 헤드셋 LED가 켜집니다.

헤드셋의 전원을 끄려면, 전원 버튼 ⑩을 3초 이상 누르십시오.

페어링

참고: 헤드셋이 이미 상자의 동글과 페어링되어 있습니다. 동글을 다시 페어링하려면:

- 1 USB-C 무선 동글 ⑪을 SteelSeries 엔진이 설치된 Windows PC에 연결하십시오.
- 2 엔진에서 무선 동글 페어링을 시작하십시오.
- 3 헤드셋을 끈 상태에서, 전원 버튼 ⑩을 6초 동안 누르십시오.
- 4 페어링이 완료되면 소리가 울립니다.

마이크

착탈식 마이크

배치

ClearCast Microphone ⑤의 평평한 표면이 사용자를 향하도록 하여 입술 가장자리 가까이에 놓습니다.

스키 고글 헤드밴드

설치

헤드밴드 설치 방향.

벨크로

헤드밴드 측면의 벨크로 스트랩을 조이거나 느슨하게 풀어 적당히 맞춥니다.

DEUTSCH

LIEFERUMFANG

Schnurloses Headset Arctis 7X

Drahtloser USB-C-Dongle

Adapterkabel USB-C zu USB-A

Micro-USB-Ladekabel

4-poliges 3,5-mm-Audiokabel

SYSTEMANFORDERUNGEN // KOMPATIBILITÄT

Xbox Serie X

Xbox One

PC

Nintendo Switch

PlayStation 5

PlayStation 4

Android (mit USB-C)

Hinweis: Samsung Galaxy-Telefone unterstützen keine Sprachanruf- oder Sprachchatfunktion über USB. Streaming-Medien wie Spiele, Musik und Videos werden jedoch unterstützt.

SOFTWAREANFORDERUNGEN FÜR STEELSERIES ENGINE

Plattformen*

Windows 7+

Mac OS X 10.8+

* Einige Softwarefunktionen sind nur unter Windows 10 verfügbar

Besuchen Sie für weitere Hilfe bitte
support.steelseries.com

PRODUKTÜBERSICHT

- 1 Skibrillen-Kopfband*
- 2 AirWeave-Ohrpolster
- 3 ClearCast-Mikrofon
- 4 Mikrofon-Stummschalttaste
- 5 Lautstärkeregler
- 6 Mobilgeräte-Kabelbuchse
- 7 Gemeinsame Kopfhörerbuchse
- 8 Micro-USB-Ladebuchse
- 9 ChatMix-Wähler
- 10 Ein-/Aus-Taste
- 11 Drahtloser USB-C-Dongle
- 12 Modusschalter
- 13 Adapterkabel USB-C zu USB-A
- 14 Micro-USB-Ladekabel
- 15 4-poliges 3,5-mm-Audiokabel

*Zubehör finden Sie unter steelseries.com/gaming-accessories

EINRICHTUNG

XBOX SERIE X / XBOX ONE

Stellen Sie den Modusschalter **12** des drahtlosen USB-C-Dongles **11** auf Xbox.

WINDOWS, SWITCH, PLAYSTATION, ANDROID

Stellen Sie den Modusschalter **12** des drahtlosen USB-C-Dongles **11** auf USB.

Detailliertere Produktinformationen finden Sie unter steelseries.com/arctis-7x

AUFLADEN

Schließen Sie zum Aufladen des Headsets das Micro-USB-Ladekabel **14** an die Micro-USB-Ladebuchse **3** des Headsets an und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einer beliebigen USB-Stromquelle.

Die Farbe der Headset-LED zeigt den Ladezustand des Akkus an.

Grün	100–50 %
Gelb	49–20 %
Rot	19–10 %
Rot (schnelles Blinken)	9–1 %

EIN- / AUSSCHALTEN

Um das Headset einzuschalten, halten Sie die

Ein-/Aus-Taste **10** mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen Signalton und die LED des Headsets leuchtet auf.

Um das Headset auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste **10** mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

HEADSET UND DONGLE KOPPELN

Hinweis: Das Headset ist bereits mit dem beiliegenden Dongle gekoppelt. So koppeln Sie den Dongle neu:

- 1 Schließen Sie den drahtlosen USB-C-Dongle **11** an einen Windows-PC mit installierter SteelSeries Engine an.
- 2 Starten Sie die drahtlose Dongle-Kopplung von der Engine aus.
- 3 Halten Sie bei ausgeschaltetem Headset die Ein-/Aus-Taste **10** sechs Sekunden lang gedrückt.
- 4 Nach Abschluss der Kopplung hören Sie einen Signalton.

MIKROFON

EINZIEHBARES MIKROFON

Positionierung

Positionieren Sie das ClearCast-Mikrofon **3** nahe dem Mundwinkel so, dass seine flache Oberfläche auf Sie zu weist.

SKIBRILLEN-KOPFBAND

INSTALLIEREN

Einbaurichtung des Kopfbands.

KLETTVERSCHLUSS

РУССКИЙ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Беспроводная гарнитура Arctis 7X

Беспроводной адаптер USB-C

Соединительный кабель USB-C — USB-A

Зарядный кабель Micro-USB

Аудиокабель с 4-контактным разъемом 3,5 мм

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ // СОВМЕСТИМОСТЬ

Xbox Series X

Xbox One

ПК

Nintendo Switch

PlayStation 5

PlayStation 4

Android (с USB-C)

Примечание. Телефоны Samsung Galaxy не поддерживают голосовые вызовы или передачу голоса через USB, но поддерживают

Ziehen Sie die Klettverschlüsse an der Seite des Kopfbands fest oder lockern Sie diese, um die gewünschte Passform zu erzielen.

потокосвое воспроизведение, например, игр, музыки и видео.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДСИСТЕМЫ STEELSERIES

Платформы*

Windows 7+

Mac OS X 10.8+

* Некоторые программные функции доступны только в Windows 10

справочную информацию можно найти на веб-сайте support.steelseries.com

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1 Оголовье Ski Goggle*
- 2 Амбушюры Airweave*
- 3 Микрофон ClearCast
- 4 Кнопка отключения микрофона
- 5 Регулятор громкости

- 6 Разъем для кабеля от мобильного устройства
- 7 Разъем подключения дополнительных наушников
- 8 Разъем Micro-USB для зарядки
- 9 Регулятор ChatMix
- 10 Кнопка питания
- 11 Беспроводной адаптер USB-C
- 12 Переключатель режимов
- 13 Соединительный кабель USB-C — USB-A
- 14 Зарядный кабель Micro-USB
- 15 Аудиокабель с 4-контактным разъемом 3,5 мм

*Выбрать принадлежности можно по адресу steelseries.com/gaming-accessories

НАСТРОЙКА

XBOX SERIES X / XBOX ONE

Установите переключатель режимов **12** беспроводного адаптера USB-C **11** в положение Xbox.

WINDOWS, SWITCH, PLAYSTATION, ANDROID

Установите переключатель режимов **12** беспроводного адаптера USB-C **11** в положение USB.

Более подробную информацию можно

найти по адресу steelseries.com/arctis-7x

ЗАРЯДКА

Для зарядки гарнитуры подсоедините зарядный кабель Micro-USB **14** к зарядному разьему Micro-USB **8** на гарнитуре, другой конец кабеля подключите к любому USB-порту, способному обеспечить питание.

Цвет светодиода гарнитуры указывает на уровень заряда батареи.

Зеленый	100–50 %
Желтый	49–20 %
Красный	19–10 %
Красный (быстро мигает)	9–1 %

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Для включения гарнитуры нажмите и удерживайте кнопку питания **10** не менее 3 секунд. Прозвучит сигнал, и загорится светодиод гарнитуры.

Для выключения гарнитуры нажмите и удерживайте кнопку питания **10** не менее 3 секунд.

СОПРЯЖЕНИЕ

Примечание. Гарнитура поставляется сопряженной с адаптером. Для повторного сопряжения с адаптером:

- 1 Подключите беспроводной адаптер

USB-C 11 к ПК с ОС Windows и установленной подсистемой SteelSeries.

- 2 В подсистеме запустите сопряжение с беспроводным адаптером.
- 3 На выключенной гарнитуре нажмите и удерживайте кнопку питания 10 в течение 6 секунд.
- 4 По окончании сопряжения раздастся звуковой сигнал.

МИКРОФОН

ВЫДВИЖНОЙ МИКРОФОН

FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Casque sans fil Arctis 7X

Dongle sans fil USB-C

Câble adaptateur USB-C vers USB-A

Câble de charge micro-USB

Câble audio quadripolaire 3,5 mm

SYSTÈME REQUIS // COMPATIBILITÉ

Xbox série X

Xbox One

PC

Позиционирование

Расположите микрофон ClearCast 3 рядом с уголком рта плоской поверхностью к себе.

ОГОЛОВЬЕ SKI GOGGLE

УСТАНОВКА

Направление установки оголовья.

ЗАСТЕЖКА-ЛИПУЧКА

Затяните или ослабьте застёжки-липучки сбоку оголовья, чтобы добиться комфортного прилегания.

Nintendo Switch

PlayStation 5

PlayStation 4

Android (avec USB-C)

Remarque : Les téléphones Samsung Galaxy ne prennent pas en charge les fonctions d'appel vocal ou de messagerie vocale via USB, mais les médias de diffusion tels que les jeux, la musique et les vidéos sont pris en charge.

EXIGENCES LOGICIELLES DE STEELSERIES ENGINE

Plateformes*

Windows 7+

Mac OS X 10.8+

* Certaines fonctionnalités logicielles sont disponibles sur Windows 10 uniquement

trouvez de l'aide sur support.steelseries.com

PRÉSENTATION DU PRODUIT

- 1 Serre-tête de ski *
- 2 Coussins d'oreilles Airweave *
- 3 Microphone ClearCast
- 4 Bouton de mise en sourdine du micro
- 5 Volume contrôlé
- 6 Prise de câble mobile
- 7 Prise de partage des écouteurs
- 8 Prise de chargement micro-USB
- 9 ChatMix Dial
- 10 Bouton de mise sous tension
- 11 Dongle sans fil USB-C
- 12 Commutateur de mode
- 13 Câble adaptateur USB-C vers USB-A
- 14 Câble de charge micro-USB
- 15 Câble audio quadripolaire 3,5 mm

* Trouvez les accessoires sur steelseries.com/gaming-accessories

MISE EN PLACE

CONFIGURATION SANS FIL

XBOX SÉRIE X / XBOX ONE

Sélectionnez le mode Switch **12** du dongle sans fil USB-C **11** sur Xbox.

WINDOWS, SWITCH, PLAYSTATION, ANDROID

Sélectionnez le mode Switch **12** du dongle sans fil USB-C **11** sur USB.

Plus d'informations sur les produits sur steelseries.com/arctis-7x

EN CHARGE

Pour charger le casque, connectez le câble de chargement micro-USB **14** à la prise de chargement micro-USB **8** du casque et branchez l'autre extrémité à une source d'alimentation USB.

La couleur de la LED du casque indique le niveau de charge de la batterie.

Vert	100–50 %
Jaune	49–20 %
Rouge	19–10 %
Rouge (clignotement rapide)	9–1 %

MISE SOUS / HORS TENSION

Pour allumer le casque, appuyez sur le bouton d'alimentation **10** et maintenez-le enfoncé pendant

au moins 3 secondes. Vous entendrez un signal sonore et le voyant du casque s'allumera.

Pour éteindre le casque, appuyez sur le bouton d'alimentation **10** et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes.

APPAIRAGE

Remarque : Le casque est déjà appairé avec le dongle hors de la boîte. Pour appairer à nouveau le dongle:

- 1 Connectez le dongle sans fil USB-C **11** à un PC Windows équipé de SteelSeries Engine.
- 2 Lancez l'appairage du dongle sans fil depuis Engine.
- 3 Lorsque le casque est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation **10** et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes.

ITALIANO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cuffie wireless Arctis 7X

Dongle wireless USB-C

Cavo adattatore USB-C-USB-A

Cavo di ricarica micro-USB

Cavo audio a 4 poli da 3,5 mm

REQUISITI DI SISTEMA/ COMPATIBILITÀ

- 4 Vous entendrez une tonalité lorsque l'appairage est terminé.

MICROPHONE

MICROPHONE RÉTRACTABLE

Positionnement

Placez le microphone ClearCast **3** près du coin de votre bouche, face plate vers vous.

SERRE-TÊTE POUR LUNETTES DE SKI

INSTALLER

Sens d'installation du serre-tête.

VELCRO

Serrez ou desserrez les bandes Velcro sur le côté du serre-tête pour obtenir l'ajustement souhaité.

Xbox serie X

Xbox One

PC

Interruttore Nintendo

PlayStation 5

PlayStation 4

Android (con USB-C)

Nota: I telefoni Samsung Galaxy non supportano la funzionalità di chiamata vocale o chat vocale tramite USB; tuttavia, è supportato lo streaming multimediale (giochi, musica e video).

REQUISITI SOFTWARE DEL MOTORE STEELSERIES

Piattaforme*

Windows 7+

Mac OS X 10.8+

* Alcune funzioni del software sono disponibili solo su Windows 10

per assistenza, visitare il sito support.steelseries.com

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- 1 Archetto stile occhiali da sci*
- 2 Cuscinetti AirWeave*
- 3 Microfono ClearCast
- 4 Pulsante di silenziamento microfono
- 5 Controllo volume
- 6 Spinotto per cavo mobile
- 7 Sdoppiatore cuffie
- 8 Presa di ricarica micro-USB
- 9 Selettore ChatMix

- 10 Pulsante di accensione
- 11 Dongle wireless USB-C
- 12 Selettore di modalità
- 13 Cavo adattatore USB-C-USB-A
- 14 Cavo di ricarica micro-USB
- 15 Cavo audio a 4 poli da 3,5 mm

*Trova gli accessori su steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURAZIONE

XBOX SERIE X / XBOX ONE

Impostare il selettore di modalità **12** del dongle wireless USB-C **11** su Xbox.

WINDOWS, INTERRUOTTORE, PLAYSTATION, ANDROID

Impostare il selettore di modalità **12** del dongle wireless USB-C **11** su USB.

Per informazioni più dettagliate sul prodotto, visitare il sito steelseries.com/arctis-7x

IN CARICA

Per caricare l'auricolare, collegare il cavo di ricarica micro-USB **14** alla presa di ricarica micro-USB **8** sull'auricolare e inserire l'altra estremità in una fonte di alimentazione USB.

Il colore del LED dell'auricolare indica il livello della batteria.

Verde	100-50%
Giallo	49-20 %
Rosso	19-10 %
Rosso (lampeggio rapido)	9-1%

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Per accendere le cuffie, tenere premuto il pulsante di accensione **⏻** per almeno 3 secondi. Verrà emesso un segnale acustico e il LED delle cuffie si illuminerà.

Per spegnere le cuffie, tenere premuto il pulsante di accensione **⏻** per almeno 3 secondi.

ACCOPIAMENTO

Nota: Le cuffie sono già accoppiate con il dongle per impostazione predefinita. Per accoppiare nuovamente il dongle:

- 1 Collegare il dongle wireless USB-C **⏻** a un PC Windows con motore SteelSeries installato.
- 2 Avviare l'accoppiamento del dongle wireless

PORTUGUÊS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Auscultadores sem fios Arctis 7X

Dongle sem fios USB-C

Cabo adaptador USB-C para USB-A

dal motore.

- 3 Con l'auricolare spento, tenere premuto il pulsante di accensione **⏻** per 6 secondi.
- 4 Al termine dell'accoppiamento si udirà un segnale acustico.

MICROFONO

MICROFONO RETRATTILE

Posizionamento

Posizionare il microfono ClearCast **3** vicino all'angolo della bocca con la superficie piatta rivolta verso di sé.

ARCHETTO STILE OCCHIALI DA SCI

INSTALLA

Istruzioni per l'installazione dell'archetto.

VELCRO

Stringere o allentare le fascette in Velcro ai lati dell'archetto per regolarlo a piacimento.

Cabo de carregamento micro USB

Cabo de áudio de 4 polos de 3,5 mm

REQUISITOS DO SISTEMA // COMPATIBILIDADE

Xbox Series X

Xbox One

PC

Nintendo Switch

PlayStation 5

PlayStation 4

Android (com USB-C)

Nota: Os telefones Samsung Galaxy não suportam a funcionalidade de chamada de voz ou chat de voz via USB; no entanto, a transmissão de ficheiros como jogos, música e vídeos é suportada.

REQUISITOS DO STEELSERIES ENGINE SOFTWARE

Plataformas*

Windows 7+

Mac OS X 10.8+

* Algumas funcionalidades do software disponíveis apenas no Windows 10

encontre ajuda em support.steelseries.com

DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

- 1 Faixa para a cabeça tipo óculos de esqui*
- 2 Almofadas Airweave para os ouvidos*
- 3 Microfone ClearCast

- 4 Botão de silêncio do microfone
- 5 Controlo do volume
- 6 Jack de cabo móvel
- 7 Jack para partilha dos auscultadores
- 8 Jack de carregamento micro USB
- 9 Botão rotativo ChatMix
- 10 Botão Ligar/Desligar
- 11 Dongle sem fios USB-C
- 12 Interruptor de modo
- 13 Cabo adaptador USB-C para USB-A
- 14 Cabo de carregamento micro USB
- 15 Cabo de áudio de 4 polos de 3,5 mm

*Encontre acessórios em steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURAÇÃO

XBOX SERIES X / XBOX ONE

Configure o interruptor de modo **12** do dongle sem fios USB-C **11** para Xbox.

WINDOWS, SWITCH, PLAYSTATION, ANDROID

Configure o interruptor de modo **12** do dongle sem fios USB-C **11** para USB.

Para mais informações sobre o produto, consulte

CARREGAMENTO

Para carregar os auscultadores, ligue o cabo de carregamento micro USB **4** à tomada de carregamento micro USB **3** nos auscultadores e ligue a outra extremidade a qualquer fonte de alimentação USB.

A cor do LED dos auscultadores indica o nível da bateria.

Verde	100–50%
Amarelo	49–20%
Vermelho	19–10%
Vermelho (a piscar rapidamente)	9–1%

LIGAR/DESLIGAR

Para ligar os auscultadores, prima e segure o botão Ligar/Desligar **10** durante, pelo menos, 3 segundos. Irá ouvir um som e o LED dos auscultadores irá acender-se.

Para desligar os auscultadores, prima e segure o botão Ligar/desligar **10** durante, pelo menos, 3 segundos.

EMPARELHAMENTO

Nota: Os auscultadores já vêm emparelhados de fábrica com o “Dongle”. Para re-emparelhar o dongle:

- 1 Ligue o dongle sem fios USB-C **11** a um PC com o SteelSeries Engine instalado.
- 2 Inicie o emparelhamento do “dongle” sem fios a partir do Engine.
- 3 Com os auscultadores desligados, prima e segure o botão Ligar/Desligar **10** durante 6 segundos.
- 4 Ouvirá um som quando o emparelhamento estiver concluído.

MICROFONE

MICROFONE RETRÁTIL

Posicionamento

Posicione o microfone ClearCast **3** junto ao canto da boca, com a superfície plana virada para si.

FAIXA PARA A CABEÇA TIPO ÓCULOS DE ESQUI

INSTALAR

Direção de montagem da faixa para a cabeça.

VELCRO

Aperte ou solte as fitas de velcro no lado da faixa para a cabeça para obter o ajuste pretendido.

REGULATORY



Europe – EU Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS, declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/53/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://steelseries.com/>
Operating Temperature: 0 to + 40 °C

SteelSeries ApS, hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and posting accurate REACH compliance status for the all of products.

Frequency bands and Powers (Headset and Transceiver)

a. Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.400 - 2.4835 GHz

b. Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:

-EIRP: $\pi/4$ -DQPSK: 7.78 dBm (Headset ANT 1)

-EIRP: $\pi/4$ -DQPSK: 9.57 dBm (Headset ANT 2)

-EIRP: $\pi/4$ -DQPSK: 9.32 dBm (Transceiver)

c. Firmware Version: T1.00.05



WEEE

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Safety Guideline for Lithium Battery

This battery must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in

accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, the device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Headset FCC ID: ZHK-HS00013

Transceiver FCC ID: ZHK-HS00021TXX

Frequency bands and Powers (Mouse and Transceiver)

a. Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.400 - 2.4835 GHz

b. Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:

- Conducted Peak Power/ μ /4-DQPSK: 4.88 dBm (Headset ANT 1)
- Conducted Peak Power/ μ /4-DQPSK: 4.9 dBm (Headset ANT 2)
- Conducted Peak Power/ μ /4-DQPSK: 5.45 dBm (Transceiver)

c. Firmware Version: T1.00.05

Regions	Contact Information	
USA	SteelSeries ApS., 656 W Randolph St., Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467

More information and support from <https://steelseries.com/>

Industry Canada Statement:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause interference, and
 - 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada

applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested built-in radios.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.

The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/ Canada.

La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

The appliance must not be exposed to splashes or drops of water and it should not be used as a support for any object filled with liquid, such as a vase.

L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à n'importe quel objet rempli de liquide, tel qu'un vase.

"CAUTION!"

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY PACK IS NOT REPLACE BY SAME TYPE AS SPECIFIED BY THE MANUFACTURER.

Please keep follow all listed important warnings and cautions below while using this battery pack to avoid any damage or hazard.

1. The battery polarity (+) and (-) shall not be connected and charged reversely. Risk of explosion if the battery polarity (+) and (-) is reversed.
2. Please keep this battery pack away from fire and high heat sources due to the explosion that might happen. Do not place your battery pack close to any heater or hot location.
3. This battery pack shall not be hit or impacted. This battery pack shall not be dealt with any sharp or keen objects either.
4. This battery pack shall not be exposed to moisture, dripping or splashing.
5. If any electrolyte flows out of this battery pack when touching the user's eyes and skin, please seek medical advice immediately.

"MISE EN GARDE!"

RISQUE D'EXPLOSION SI LE BLOC-PILES N'EST PAS REMPLACÉ PAR LE MÊME TYPE QUE SPÉCIFIÉ PAR LE FABRICANT.

Veillez suivre tous les avertissements et mises en garde ci-dessous lors de l'utilisation de cette batterie pour éviter tout dommage ou danger.

1. La polarité (+) et (-) de la batterie ne doit pas être connectée et chargée à l'envers. Risque d'explosion si la polarité (+) et (-) de la batterie est inversée.
2. Gardez cette batterie à l'écart du feu et des sources de chaleur élevées en raison de l'explosion qui pourrait se produire. Ne placez pas votre batterie près d'un radiateur ou d'un endroit chaud.
3. Cette batterie ne doit pas être heurtée ni impactée. Ce bloc-batterie ne doit pas non plus être traité avec des objets tranchants ou vifs.
4. Cette batterie ne doit pas être exposée à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures.
5. Si un électrolyte s'écoule de cette batterie lorsque vous touchez les yeux et la peau de l'utilisateur, consultez immédiatement un médecin.

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Déclaration d'exposition aux radiations:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences.

L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction

Headset IC: 9638A-HS00013

Transceiver IC: 9638A-HS00021TXX

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다



- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| 1. 상호명: | SteelSeries ApS. |
| 2. 기기명칭: | Wireless Headset/ Transceiver |
| 3. 모델명: | HS-00013/HS-00021TXX |
| 4. 인증번호: | R-C-SS4-HS-00013/ R-R-SS4-HS-00021TXX |
| 5: 제조사/제조국: | SteelSeries ApS./China |



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。

- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

鋰電池安全使用指南

注意：電池若未正確更換，可能會爆炸，請用原廠建議之同款的電池來更換。

電池不可當作一般的家庭廢棄物棄置，請依據當地法規使用公共回收系統退回、回收或處理電池。

電池極性 (+) 和 (-) 不得相反連接，充電電池極性如果電池極性反轉，則有爆炸危險。

請勿將此電池放在靠近火源或任何高溫的地方，否則可能會因高熱源而發生爆炸。

電池組不得受撞擊，也不能用任何尖銳的物體去穿刺。

該電池組無防水功能，不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

锂电池安全使用指南

注意：电池若未正确更换，可能会爆炸，请用原厂建议之同款的电池来更换。

电池不可当作一般的家庭废弃物弃置，请依据当地法规使用公共回收系统退回、回收或处理电池。

1. 电池极性 (+) 和 (-) 不得相反连接，充电电池极性如果电池极性反转，则有爆炸危险。

2. 请勿将此电池放在靠近火源或任何高温的地方，否则可能会因高热源而发生爆炸。

3. 电池组不得受撞击，也不能用任何尖锐的物体去穿刺。

4. 该电池组无防水功能，不得暴露于潮湿场所避免受潮导致两电池极性短路导致爆炸危险。



*報廢電池請按照廢棄物管理辦法回收處理

SteelSeries Products and Australian Consumer Law

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Australian consumer law. You are entitled to a repair, replacement, or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Should your product be defective, you can make a claim under Australian consumer law.

SteelSeries will provide its own remedies equivalent to those remedies in the consumer guarantee provisions of the Australian Consumer Law at any time within 24 months of the date of purchase. For the avoidance of doubt, SteelSeries acknowledges that the Australian Consumer Law may provide for remedies beyond 24 months for a number of its products.

Summary of Australian statutory consumer guarantees

Consumer guarantees in relation to goods

The goods will be of acceptable quality, The goods will be fit for a particular purpose, The goods will match their description, The goods will match the sample or demonstration model, You have title to the goods, You have undisturbed possession of the goods, There are no undisclosed securities on the goods.

Consumer guarantees in relation to services

We will provide the services with due care and skill, The services will be fit for a particular purpose, The services will be provided within a reasonable time.

For SteelSeries-branded goods, in addition to the above, we also guarantee that we will provide repairs or spare parts for a reasonable time. Under Australian consumer law, the remedy you are entitled to if a product fails to meet a consumer guarantee will depend on whether the failure to comply with the guarantee is major or minor.

Minor failures to comply with a consumer guarantee can normally be fixed or resolved in a reasonable amount of time. In this case, the seller can choose to offer you a refund, replacement, repair or, in the case of services, resupply. If the seller does not fix the problem or takes too long, you may be able to get it fixed by someone else and recover the costs from the seller depending on the circumstances.

Remedies for major failure with goods

Return the product and ask for a refund, Return the product and ask for an identical replacement, or one of similar value if reasonably available, Keep the product and ask for compensation for the drop in value caused by the problem.

Remedies for major failure with services

Cancel the contract and pay a reasonable amount for the work done, or seek a refund, For money already paid, keep the contract and negotiate a reduced price for the drop in value of the service — this may mean asking for some of your money back if you have already paid.

For goods, there is a major failure to comply with a consumer guarantee when:

- You would not have purchased the product if you had known about the problem.

- The product is significantly different from the description, sample or demonstration model you were shown.
 - The product is substantially unfit for its normal purpose and cannot easily be made fit within a reasonable time.
 - The product is substantially unfit for a purpose that you told the supplier about, and cannot easily be made fit within a reasonable time.
 - The product is unsafe.
- For services, there is a major failure to comply with a consumer guarantee when:
- You would not have engaged the service if you had known the nature and extent of the problem.
 - The service does not meet the reasonable expectations for that type of service, and the problem cannot be rectified within a reasonable time.
 - You told the supplier that you wanted the service for a specific purpose, which was not fulfilled, and the problem could not be easily rectified within a reasonable time.
 - You told the supplier that you wanted a specific result, yet the service and end result failed to meet your specifications and could not be easily rectified within a reasonable time.
 - The supply of the service has created an unsafe situation.

For information on Australian consumer laws, please visit Australian consumer law website at <http://www.consumerlaw.gov.au>.

Importer Name and Address: Ingram Micro Pty LTD / Level1, 61 Dunning Avenue, Rosebery NSW 2018
Telephone technical support: +61-2-9381-6000

This product is compliant with requirements of Circular No. 30/2011/TT-BCT Regulations "STIPULATING TEMPORARILY THE PERMISSIBLE CONTENT LIMITATION OF SOME TOXIC CHEMICALS IN THE ELECTRONIC, ELECTRICAL PRODUCTS"

Restriction on Hazardous Substances statement (India)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

微功率设备应当在其产品使用说明:

- (一) 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景,采用的天线类型和性能,控制、调整及开关等使用方法;
- (二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;
- (三) 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;
- (四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;
- (五) 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取消除措施后方可继续使用;
- (六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
- (七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;
- (八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件。

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量：

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；

上表中打“×”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。

The RoHS test method is based on the standards JIS C 0950 and CNS 15663.

設備名稱: Equipment name	無線耳機 / Wireless Headset		型號(型式): Type designation	HS-00013		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠部件 / Plastic	○	○	○	○	○	○
電路板及元件 / PCBA	—	○	○	○	○	○
線材 / Cables	—	○	○	○	○	○
金屬部件 / Metal	—	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage value of presence.


備考3. "—"係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

Regions	Contact Information	
亞洲	丹麥商賽睿有限公司台灣分公司 23511 新北市中和區建一路150號16樓	+886 2 8226 3858
Asia	SteelSeries ApS. Taiwan Branch 16F, No.150, Jian-Yi Rd., Chung Ho Dist., New Taipei City, Taiwan (R.O.C)	+886 2 8226 3858
USA	656 W Randolph St, Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467
Europe	Dirch Passers Allé 27, 5.Sal., 2000 Frederiksberg, Denmark	+45 702 500 75

More information and support from <https://steelseries.com/>

Product Name (產品名稱/产品名称): Wireless Headset (無線耳機/无线耳机)

Model No. (型號/型号): HS-00013

Rated (規格/规格): 5V  500mA

Accessories information (配件資訊/配件信息)

Product Name (產品名稱/产品名称): Transceiver (收發器/收发器)

Model No. (型號/型号): HS-00021TXX

Rated (規格/规格): 5V  100mA

Made in China (中國製造/中国制造)

SteelSeries serial numbers:

The SteelSeries serial numbers consist of 19 digits with below breakdown

61466 XXX 13 XX 20 00001
a b

a Production week

b Production year



Custom Union Compliance. (Russia / Belarus / Kazakhstan / Armenia / Kyrgyzstan)



Malaysia Approval (SIRIM)



ACMA Compliance
(Australia/ New-Zealand)

57479/SDPPI/2018
7428

Indonesia Approval (SDPPI)



Direct Current

Complies with
IMDA Standards
DA 106032

Singapore approval (IMDA)



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。



NTC

Type Accepted
No. ESD-1919263C



NTC

Type Accepted
No. ESD-2021451C



learn more at steelseries.com